Profectis
Technischer Kundendienst
QUELLE.

Serviceunterlage

Wäschetrockner

Produkt-Nr.:
261.090-5

Typ/Privileg-Nr.:
WT73100
weiss

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         2610905/01
Ger.Bez.:         WAESCHETROCKNER WEISS

GKz:                G  GERAET
WGT:              376  TROCKENAUTOMATEN
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           03  WASCHTROCKNER
Klassierung:       WT  WASCHTROCKNER
IFW-FehlerGru.:   103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr WT73100
Beschreibung                WT 73100 SIVATHERM 731 WS
VK-Preis: 999.00

Serviceart:             01  PROFECTIS
Garantie fuer Kunden    12 Monate
Sondervereinbarungen:    0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur      0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:        0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  014 HAUPTKATALOG H/W 2001                 0000
  Letzt 014 HAUPTKATALOG H/W 2001                 0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

03.11.10 11:00,70

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 2610905/01
Ger.Bez.: WAESCHETROCKNER WEISS

GKz: G GERAET
WGT: 376 TROCKENAUTOMATEN
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 03 WASCHTROCKNER
Klassierung: WT WASCHTROCKNER
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr WT73100
Beschreibung WT 73100 SIVATHERM 731 WS
VK-Preis: 999.00

Serviceart: 01 PROFECTIS
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 014 HAUPTKATALOG H/W 2001 0000
Letzt 014 HAUPTKATALOG H/W 2001 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Stückliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G	261090/01	WAESCHETROCKNER WEISS	001		
2	E	2700193	BEDIENUNGSANLEITUNG	001	52 4436	524436
2	E	2700201	MONTAGE-/AUFSTELLANWEISUNG	001	52 4666	524666
2	E	1967975	UNTERBAUSOCKELFUER90CM	001	KX985900	KX985900
2	E	2537900	TSI-TechnischeSchnellinformati	001	SI20002D	SI20002D
2	E	2149623	ANSCHLUSSGARNITUR	001	WZ20160/01	WZ20160/01
2	E	0910612	VERBINDUNGSSATZ	001	WZ20170/01	WZ20170/01
2	E	1037886	UNTERBAUABDECKUNG TROCKNER 95	001	WZ20190/01	WZ20190/01
2	E	1037159	SCHRAUBE	001	03 2636	032636
2	E	1037167	DICHTUNG	001	04 3540	043540
2	E	1037175	LAMPE	001	07 0779	070779
2	E	1038793	SCHLAUCH-ABLAUF	001	09 4041	094041
2	E	0844886	AUFLAGE-TROMMEL	001	09 6374	096374
2	E	1037191	DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE	001	09 6416	096416
2	E	1038801	KLAPPE F.BLENDE	001	09 6420	096420
2	E	1037217	TUERDICHTUNG	001	09 6421	096421
2	E	1037225	TUERDICHTUNG	001	09 6422	096422
2	E	0844928	FLUSENSIEB	001	09 6423	096423
2	E	1037241	DICHTUNG LUFTFUEHRUNGSGEH.	001	09 6425	096425
2	EE	0844944	RIEMEN RIPPENBAND H7 1930	001	09 6426	096426
2	E	1037258	MITNEHMER	001	09 6427	096427
2	E	1037266	BOWDENZUG	001	09 6428	096428
2	E	1037274	DICHTUNG	001	09 6434	096434
2	E	2064111	HEIZUNG	001	09 6437	096437
2	E	1038827	DUESE	001	09 6440	096440

Stueckliste:

1...5...9. KZ		IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
2	E	1038835	LUEFTERWALZE VORN	001	09 6451	096451
2	E	1038843	SCHLAUCH-UEBERLAUF	001	09 6552	096552
2	E	1038850	KLAPPE	001	09 6558	096558
2	E	1189331	EINGABE-ELEKTRONIK	001	09 6562	096562
2	E	1037290	DICHTUNG F.RUECKWAND	001	10 9350	109350
2	E	0845073	MOTOR	001	14 1350	141350
2	E	1037308	TUERSCHARNIER	002	15 4054	154054
2	E	1335413	TASTENKAPPE	003	15 4056	154056
2	E	1037316	SPANNROLLE KPL.	001	15 4129	154129
2	E	1335421	FEDERBAND	001	15 4130	154130
2	E	1037324	KNEBEL-PROGRAMMWAHL	001	15 4131	154131
2	E	1038868	FEDER F.BLENDE WASCHMITTELKASTEN	001	15 4133	154133
2	E	1037332	MUTTER	001	15 4135	154135
2	E	1038876	VENTIL WASSER-BEHAELTER	001	15 4136	154136
2	E	1038884	DECKEL WASSER-BEHAELTER	001	15 4137	154137
2	E	1038892	WASSEREINLAUFVENTIL	001	15 4141	154141
2	E	1037340	LAMPENABDECKUNG	001	15 4146	154146
2	E	1038900	KONDENSATOR	001	15 4147	154147
2	E	1037357	HALTER F.FEDER	001	15 4148	154148
2	E	1037365	FEDER F.SPANNROLLE	001	15 4149	154149
2	E	1037381	WINKEL F.ARBEITSPLATTE HINTEN	002	15 4151	154151
2	E	1037399	PLASTIKHALTER F.SEITENWAND	002	15 4152	154152
2	E	1037407	LAMPENFASSUNG	001	15 4154	154154
2	E	0837021	ABDECKUNG	002	15 4157	154157
2	E	1037415	HALTER	001	15 4159	154159
2	E	1037423	ABDECKUNG	001	15 4163	154163
2	E	1037449	DICHTUNG-TEMPERATURFUEHLER	001	15 4165	154165
2	E	0845313	TEMPERATURFUEHLER	001	15 4166	154166
2	E	0845321	SCHRAUBFUSS	002	15 4170	154170
2	E	1038918	SCHARNIER FUER BLENDE	001	15 4179	154179
2	E	1038926	LAGER	001	15 4182	154182
2	E	1038934	TUERVERRIEGELUNG-MECHANISCH KPL.	001	15 4183	154183
2	E	1038942	TASTE	001	15 4184	154184
2	E	0845388	SCHWIMMERSCHALTER	001	15 4193	154193
2	E	1038959	DICHTUNG	001	15 4198	154198
2	E	1038967	MOTORLAGER	001	15 4204	154204
2	E	1038975	BUCHSE F.MOTORLAGER	001	15 4210	154210
2	E	1038983	SCHLAUCHANSCHLUSS-ABLAUF	001	15 4211	154211
2	E	1038991	SCHALTER TUEROEFFNER	001	15 4217	154217
2	E	1039007	KABELHALTER	001	15 4385	154385
2	E	1335462	NIET	001	15 4483	154483
2	E	1039015	VERRIEGELUNGSHEBEL F.KONDENSOR	001	15 4768	154768
2	E	1037514	HALTER	001	15 4774	154774
2	E	1037522	HALTER	001	15 4775	154775
2	E	1037530	SCHMIERMITTEL	001	15 5280	155280
2	E	0845560	KLIXON	001	16 3282	163282
2	E	0845578	TEMPERATUR-BEGRENZER	001	16 3297	163297
2	E	1039023	STOPFEN	001	16 5277	165277
2	E	1037605	DICHTUNG F.HEIZUNGSKANAL	001	16 7651	167651
2	E	1037613	SUMMER	001	16 8577	168577
2	E	2149540	VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH	001	17 1217	171217
2	E	2149557	KABELBAUM	001	17 2196	172196
2	E	2149565	HAKEN	001	17 4430	174430
2	E	2700151	TASTENKAPPE	002	17 4796	174796
2	E	2654184	LAGERSATZ	001	18 3897	183897
2	E	1189273	INNENTUER KPL.MIT DICHTUNG	001	21 0146	210146
2	E	1189281	AUSSENTUER	001	21 0147	210147
2	E	1037647	ARBEITSPLATTE	001	21 0149	210149
2	E	0845677	KONTAKTBAND	001	21 0158	210158
2	E	1039031	GEHAEUSE-VORDERWAND	001	21 0159	210159
2	E	1037670	ABDECKUNG HEIZUNGSKANAL	001	21 0162	210162
2	E	1037688	RAHMEN F.LUFTFUEHRUNGSGEHAEUSE	001	21 0163	210163
2	E	1039049	GEHAEUSE-UNTERTEIL	001	21 0167	210167

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
2	E	1037712	TROMMEL	001	23 3112	233112
2	E	1037720	GEHAEUSE-RUECKWAND	001	23 3113	233113
2	E	1039056	SEITENWAND LINKS	001	23 3114	233114
2	E	1039064	SEITENWAND RECHTS	001	23 3115	233115
2	E	1037738	LUFTFUEHRUNGS-GEHAEUSE	001	23 3116	233116
2	E	2700219	DECKEL	001	26 0605	260605
2	E	0845784	SPANNROLLE KPL. MIT HALTERUNG	001	26 0716	260716
2	E	1039072	PUMPE	001	26 3297	263297
2	E	1039080	ABDECKUNG F.PUMPE	001	26 3298	263298
2	E	1039098	SCHWIMMER KPL.	001	26 3299	263299
2	E	1039106	HALTER	001	26 3813	263813
2	E	1037787	LUEFTERWALZE HINTEN	001	26 4487	264487
2	E	1039114	LEISTUNGS-ELEKTRONIK	001	26 4489	264489
2	E	2149573	KABEL-ANSCHLUSS	001	26 6542	266542
2	E	2700169	SCHALENGRIFF	001	26 7672	267672
2	EE	2368199	HALTER	002	26 7852	267852
2	E	0845834	SCHLAUCH-ABLAUF	001	28 4849	284849
2	E	1039148	WASSER-BEHAELTER	001	28 9544	289544
2	E	1039155	LEISTE	001	28 9554	289554
2	E	1039163	KONDENSOR MIT DICHTUNG	001	28 9556	289556
2	E	1037829	KANAL	001	28 9567	289567
2	E	1039189	BLENDE KPL.	001	28 9726	289726
2	E	1037837	LEISTE	001	28 9731	289731
2	E	1039197	GEHAEUSE F.WASSER-BEHAELTER	001	28 9735	289735
2	E	2700177	BLENDENEINLAGE	001	35 6712	356712
2	E	2700185	BEDIENBLENDE	001	35 6713	356713

********** ENDE der Liste **********

SIEMENS

SIWATHERM 7310 – WT73100/01–V01
SIWATHERM 7310 – WT73100FG/01–V02
SIWATHERM 7310 – WT73100FF/01–V03

WASCHGER.
Trockner

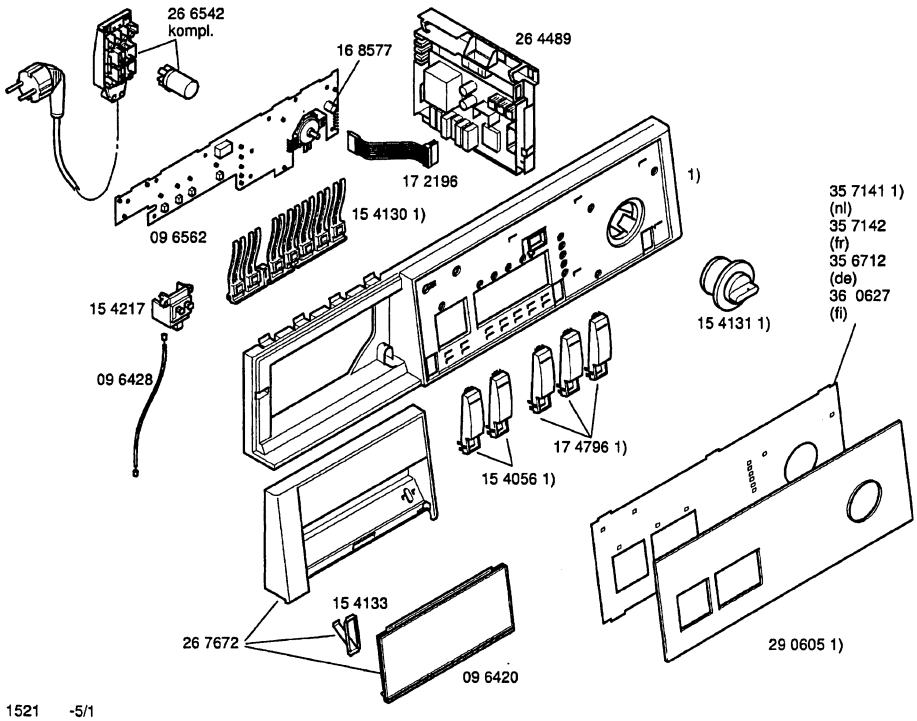

Gebrauchsanweisu
52 4436
(de)
52 4924
(fr)
52 4925
(nl)
52 7657
(fi)

Montage– und
Aufstellanweisung
52 4666
(de)
52 6253
(fr)
52 6254
(nl)
52 7658
(fi)

1) 35 6713
(de)
Blende kompl.

1521 -5/1

SIEMENS

SIWATHERM 7310 – WT73100/01–V01
SIWATHERM 7310 – WT73100FG/01–V02
SIWATHERM 7310 – WT73100FF/01–V03

WASCHGER.
Trockner

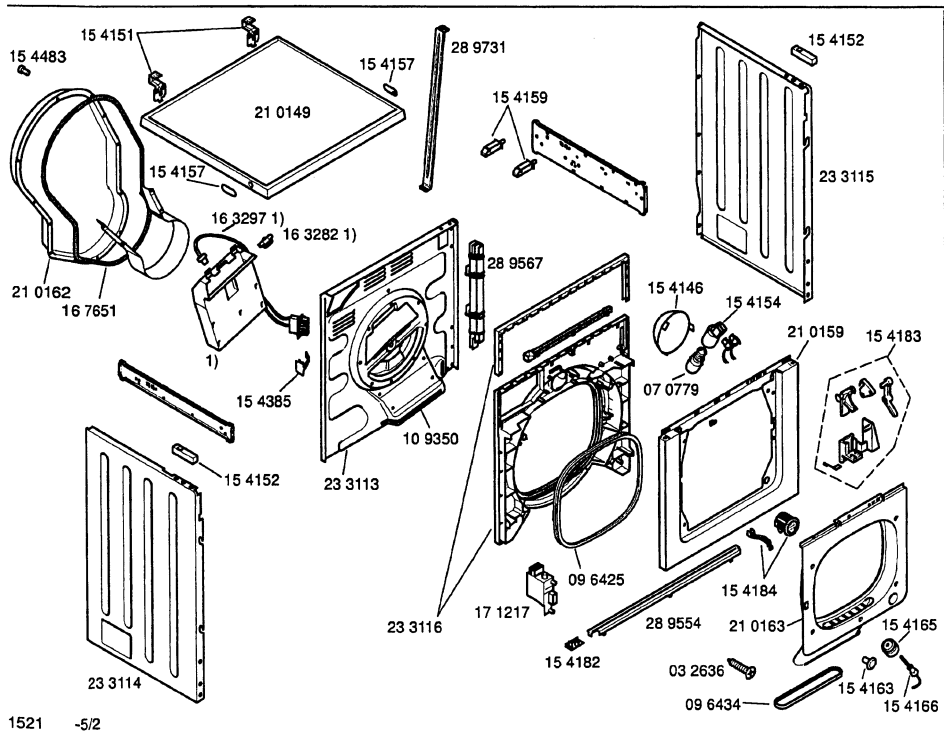

1) 09 6437
kompl.

Zubehör:

Unterbauzubehör
WZ 20190

Verbindungssatz fü
Wasch–Trockensät
WZ 20170

Anschlußgarnitur
Kondenswasserabl
WZ 20160

Höhenanpassung
Unterbausockel
KX 98 5900

1521 -5/2

SIEMENS

SIWATHERM 7310 – WT73100/01–V01
SIWATHERM 7310 – WT73100FG/01–V02
SIWATHERM 7310 – WT73100FF/01–V03

WASCHGER.
Trockner

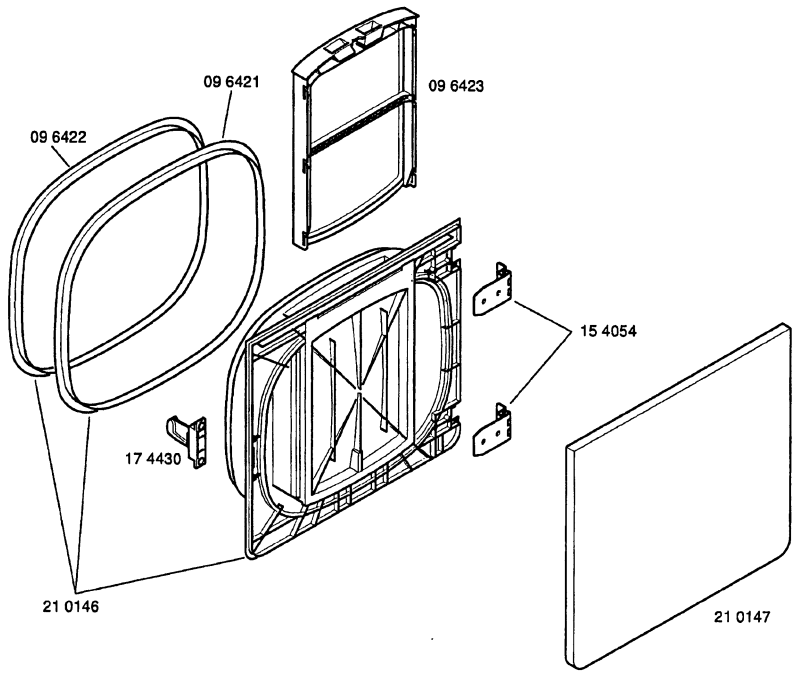

1521 -5/3

SIEMENS

SIWATHERM 7310 – WT73100/01–V01
SIWATHERM 7310 – WT73100FG/01–V02
SIWATHERM 7310 – WT73100FF/01–V03

WASCHGER.
Trockner

Schmiermittel
Molykote PG 30 L
15 5280

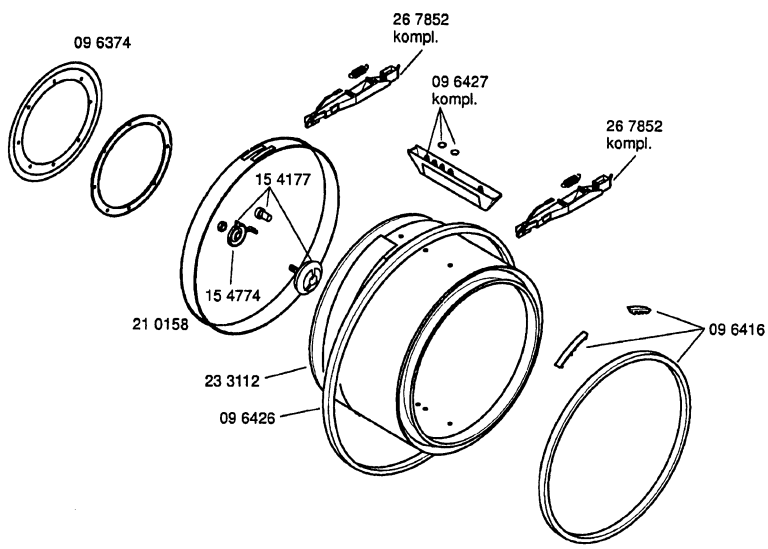

1521 -5/4

SIEMENS

SIWATHERM 7310 – WT73100/01–V01
SIWATHERM 7310 – WT73100FG/01–V02
SIWATHERM 7310 – WT73100FF/01–V03

WASCHGER.
Trockner

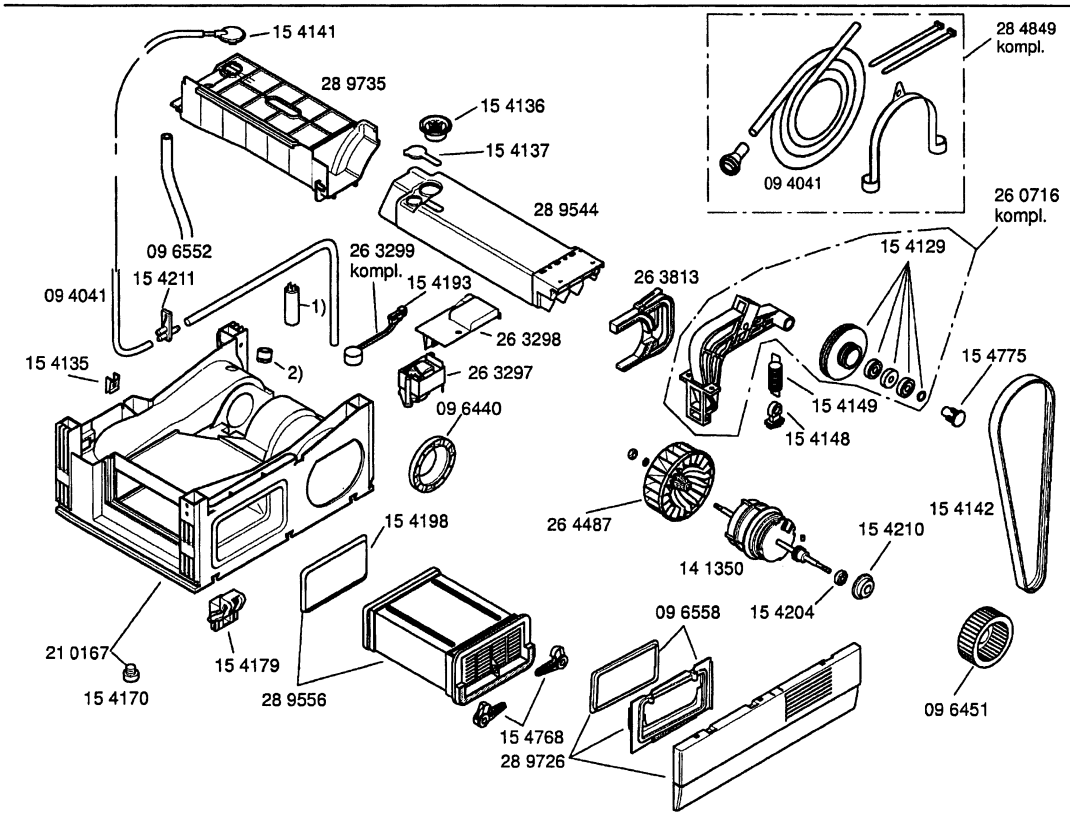

1) 15 4147
2) 16 5277

Dichtband
04 3540

1521 -5/5

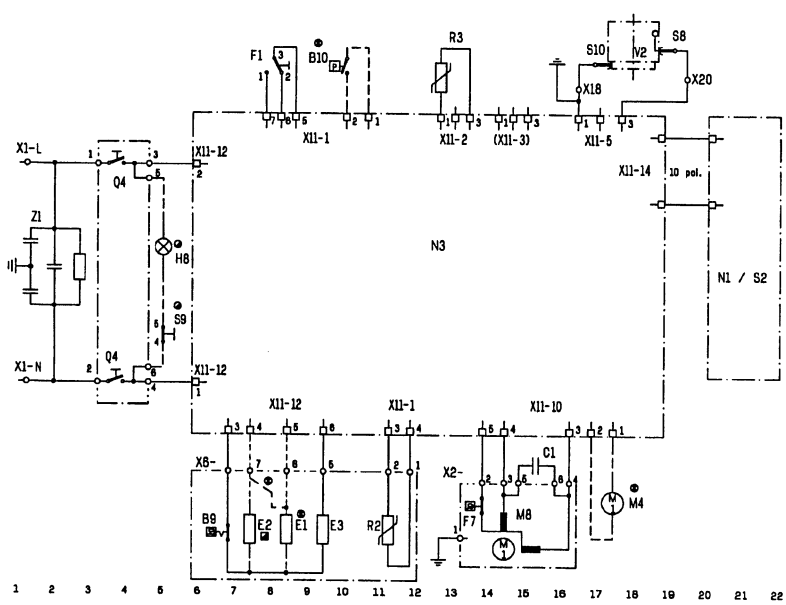

Geräteliste		Strompfad
B9	T - Regler (Überhitzung)	7
B10	Niveau - Schalter (Kondensat)	10
C1	Kondensator	15
E1	Heizung	9
E2	Heizung	8
E3	Heizung	10
F1	Schalter - Tür	8
F7	Schutzschalter - Motor	14
H8	Beleuchtung	6
M4	Motor - Pumpe (Kondensat)	17
M8	Motor - Trommel	15
N1	Modul - Bedienung	21
N3	Modul - Leistung	6-19
Q4	Hauptschalter	4
R2	NTC (Temperatur - Sensor)	11
R3	NTC (Temperatur - Sensor)	13
S2	Wahlschalter	21
S8	Schleifkontakt - Leitwert	19
S9	Türkontaktschalter	5
S10	Schleifkontakt - Erde	17
V2	Elektroden (Leitwert)	18
X1	Klemme - Netz	1
X2	Steckverb. - Motor	13-16
X6	Steckleiste - Heizung	7-11
X11	Steckverbindung Modul	6-22
X18	Kupplung	18
X20	Kupplung	20
Z1	Entstörer - Netz	2

● gültig für Geräte mit Kondensationstrocknen und für Ausführung 13A, E2 entfällt
◐ entfällt bei Geräten ohne Trommelbeleuchtung
◪ gültig für Geräte mit Abluftrocknen, E1 entfällt
(...) und --- wahlweise

(D)

215 5108 AA7	Ausg.: C 11.99
T 74	SO-20/0915

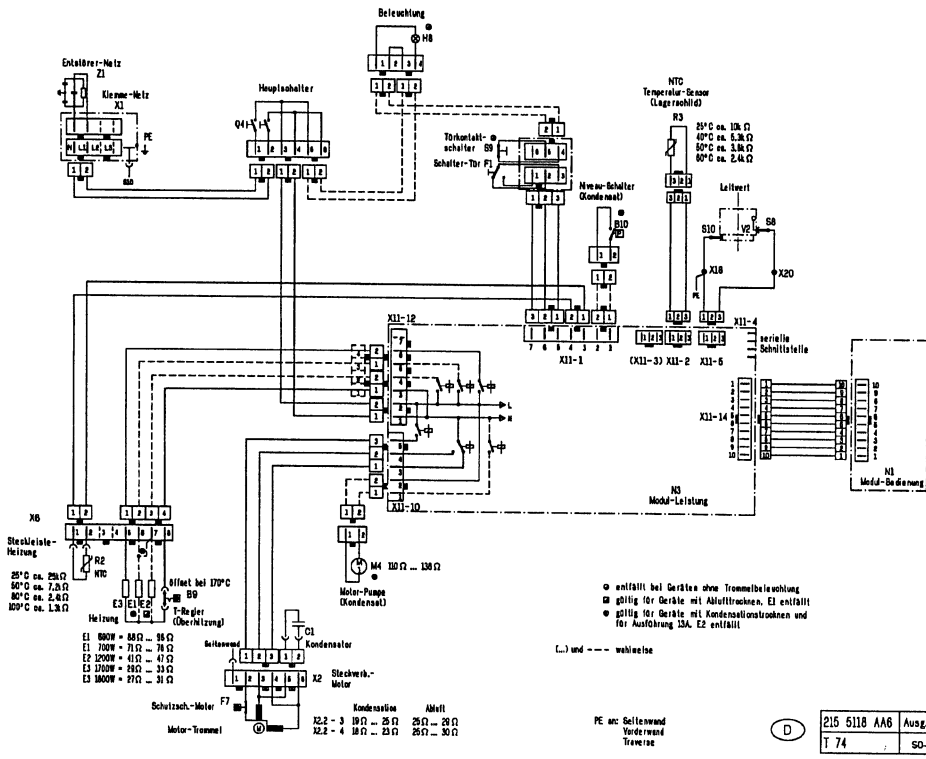

(D)

215 5118 AA6	Ausg.: 0 12.00
T 74	SO-20/0917

		Abfrage	Zieltrocknen						Abkühlen	Knitterschutz
Trockenziel			Mangel-trocken	Bügel-trocken	Leicht trocken	Schrank-trocken	Sehr trocken	Extra-trocken		
LED Ablaufanzeige ◪		Trocknen	Trocknen	Bügel-trocken	Bügel-trocken	Schrank-trocken	Schrank-trocken	Extra-trocken	wie Trocken-ziel	Knitterschutz / Ende
Endkriterien wenn Restfeuchte oder Zeit erreicht	ca. Restfeuchte (%) Koch/Bunt Pflegeleicht mit Schontaste	-2	20	12	8	0±2 2±2 0	✱✱✱ -2	✱✱✱ -4		
	Zeit (min) Koch/Bunt Pflegeleicht mit Schontaste u. Ausf. 10A Zeitprogramm	1 =3	120	100	100	100 32/22/12/12	=10 = 5 =10	=10 = 5 = 5	= 8	35 / 8h ✱
Heizung	Koch/Bunt u. Pflegel. E1 + E3 E3	●								
	mit Schontaste u. Ausf. 10A E3	●								
	Zeitprogramm mit Schontaste u. Ausf. 10A E3									
Temperatur-steuerung (°C)	Koch/Bunt NTC R2 100°-130° (85°-115°) NTC R3 78°- 80° (68°- 70°)									
	Zeitprogramm NTC R2 85°-115° (85°-115°) NTC R3 78°- 80° (68°- 70°)									
	Pflegeleicht NTC R2 100°-130° (85°-115°) NTC R3 74°- 78° (68°- 70°)									
	mit Schontaste NTC R2 85°-115° (85°-115°) NTC R3 68°- 70° (66°- 68°)									
Überhitzung ◕	B9 170° NTC R2 161°									
Trommel revers. 8'' rechts / 8'' links ●										
Trommel revers. 40'' rechts / 20'' links ◍										
Trommel revers. 110'' rechts / 10'' links										
Trommel 5'' links / 110'' aus										
Kondensatpumpe taktet 30'' ein / 90'' aus ✱✱										

(...) Ausführung 10A

✱✱✱ kein Endkriterium

✱ bei Zeitvorwahl

◪ LED 'Trocknen' leuchtet ab Programmstart
LED 'Bügeltr.' .... 'Knittersch./Ende' leuchten erst nach Erreichen des Trockenzieles

◕ Erkennung Flusensieb verstopft (Anstieg von R2) und Überhitzung führen zum Abbruch des Programmes.

◍ Linkslauf ohne Heizung

✱✱ wenn Kondensat erkannt, dann Pumpe 90'' ein / 30'' aus

● ab FD 7807 Reversieren ohne Heizung

max. Laufzeit des Gerätes 240 min.

Anzeige LED 'Behälter entleeren' erfolgt erst nach 120'';
Nach Rückschaltpunkt erlischt die Fehlermeldung nach ca. 10'':

(D)

215 5128 AA5	Ausg.: D 03.00
T 74	SO-20/ 0919

		Abfrage	Zieltrocknen						Abkühlen	Knitterschutz
Trockenziel			Mangel-trocken	Bügel-trocken	Leicht trocken	Schrank-trocken	Sehr trocken	Extra-trocken		
LED Ablaufanzeige ◪		Trocknen	Trocknen	Bügel-trocken	Bügel-trocken	Schrank-trocken	Schrank-trocken	Extra-trocken	wie Trocken-ziel	Knitterschutz / Ende
Endkriterien wenn Restfeuchte oder Zeit erreicht	ca. Restfeuchte (%) Koch/Bunt Pflegeleicht mit Schontaste	-2	20	12	8	0±2 2±2 0	✱✱✱ -2	✱✱✱ -4		
	Zeit (min) Koch/Bunt Pflegeleicht mit Schontaste u. Ausf. 10A Zeitprogramm	1 =3	120	100	100	100 32/22/12/12	=10 = 5 =10	=10 = 5 = 5	= 8	35 / 8h ✱
Heizung	Koch/Bunt u. Pflegel. E1 + E3 E3	●								
	mit Schontaste u. Ausf. 10A E3	●								
	Zeitprogramm mit Schontaste u. Ausf. 10A E3									
Temperatur-steuerung (°C)	Koch/Bunt NTC R2 100°-130° (85°-115°) NTC R3 78°- 80° (68°- 70°)									
	Zeitprogramm NTC R2 85°-115° (85°-115°) NTC R3 78°- 80° (68°- 70°)									
	Pflegeleicht NTC R2 100°-130° (85°-115°) NTC R3 74°- 78° (68°- 70°)									
	mit Schontaste NTC R2 85°-115° (85°-115°) NTC R3 68°- 70° (66°- 68°)									
Überhitzung ◕	B9 170° NTC R2 161°									
Trommel revers. 8'' rechts / 8'' links ●										
Trommel revers. 40'' rechts / 20'' links ◍										
Trommel revers. 110'' rechts / 10'' links										
Trommel 5'' links / 110'' aus										
Kondensatpumpe taktet 30'' ein / 90'' aus ✱✱										

(...) Ausführung 10A

✱✱✱ kein Endkriterium

✱ bei Zeitvorwahl

◪ LED 'Trocknen' leuchtet ab Programmstart
LED 'Bügeltr.' .... 'Knittersch./Ende' leuchten erst nach Erreichen des Trockenzieles

◕ Erkennung Flusensieb verstopft (Anstieg von R2) und Überhitzung führen zum Abbruch des Programmes.

◍ Linkslauf ohne Heizung

✱✱ wenn Kondensat erkannt, dann Pumpe 90'' ein / 30'' aus

● ab FD 7807 Reversieren ohne Heizung

max. Laufzeit des Gerätes 240 min.

Anzeige LED 'Behälter entleeren' erfolgt erst nach 120'';
Nach Rückschaltpunkt erlischt die Fehlermeldung nach ca. 10'':

(D)

215 5128 AA5	Ausg.: B
T 74	SO-20/ 0

1. Aktivieren des Prüfmodus

- Programmwähler und Zeitwähler (wenn vorhanden) auf 12 Uhr stellen.
- Bei gleichzeitig gedrückter Start- und Schontaste Gerät einschalten.
- Ist der Prüfmodus aktiv, so blinkt die LED der Taste ' Start ' mit doppelter Frequenz.
- Der zuletzt gespeicherte Fehler wird einmalig solange angezeigt, bis ein Prüfprogramm gestartet wird.

2. Wahl des Prüfprogramms

Mit dem Programmwähler das gewünschte Prüfprogramm wählen:

Baumwolle Extratrocken =
Prüfung Anzeigeelemente u. Demo-Programm
Baumwolle Sehr trocken =
Prüfung Tasten und Wahlschalter
Baumwolle Schranktrocken =
Prüfung Verbraucher und NTCs
Baumwolle Leicht trocken =
Prüfung Leitwertmessung
✱ Baumwolle Mangeltrocken =
Variantenkodierung 10/16A

Mit der Taste ' Start ' wird das Prüfprogramm gestartet. Die LED ' Start ' geht bis zum Ende des Prüfschrittes in Dauerlicht über.
Sobald die LED wieder regelmäßig blinkt, ist der Prüfschritt beendet.
Während des Programmablaufes Programmwähler und Tasten nicht verändern (Abbruch des Prüfprogramms)!

2.1 Prüfung Anzeigeelemente (Baumwolle Extratrocken)

Für 4s weden alle LEDs und alle Segmente der 7-Segmentanzeige eingeschaltet (wegen der erhöhten Stromaufnahme leuchten die Anzeigen dunkler als im Normalbetrieb).
Anschließend werden die LEDs der Reihe nach angesteuert (Lauflicht). Parallel dazu zählen die 7-Segmentanzeigen bei 0 beginnend aufwärts.
Die LED der Starttaste geht bei dieser Prüfung nicht in Dauerlicht über.
Diese Prüfung läuft zeitlich unbegrenzt und kann durch Betätigen der Starttaste verlassen werden.

Hinweis! Da die Bedienmodule unterschiedlich bestückt sind, können beim Lauflicht Pausen auftreten in denen keine LED leuchtet.

2.2 Prüfung Tasten und Wahlschalter (Baumwolle Sehr trocken)

Prüfung der Tasten:
Bei Drücken einer Taste muß die zugehörige LED leuchten und beim Loslassen wieder ausgehen.

Prüfung Wahlschalter:
Alle Positionen der Drehwahlschalter nacheinander anwählen. Zu jeder Position müssen die in den folgenden Tabellen angegebenen Kombinationen von LEDs der Ablaufanzeige leuchten.

Geräte ohne Zeitwähler:

	Ablaufanzeige				
Position	Trocknen	Bügel-trocken	Schrank-trocken	Extra-trocken	Ende
Aus					
Baumw. extra trocken	×				
Baumw. sehr trocken		×			
Baumw. schranktrocken			×		
Baumw. leichttrocken				×	
Baumw. bügeltrocken					×
✱ Baumw. mangeltrocken	×	×			
Zeitprogr. 40 min.	×		×		
Zeitprogr. 30 min.	×			×	
Zeitprogr. 20 min.	×				×
Zeitpr. 20 min. loften		×	×		
Pflegel. extra trocken		×		×	
Pflegel. sehr trocken		×			×
Pflegel. schrank-trocken			×	×	
Pflegel. leicht-trocken			×		×
Pflegel. bügel-trocken				×	×
Aus					

✱ wahlweise = Schnelltrocknen

Geräte mit Zeitwähler
1. Zeitwähler auf Aus

	Ablaufanzeige				
Stellung Programmwähler	trocknen	bügel-trocken	schrank-trocken	extra-trocken	Ende
Aus					
Baumw. extra trocken	×				
Baumw. sehr trocken		×			
Baumw. schranktrocken			×		
Baumw. leicht trocken				×	
Baumw. bügeltrocken					×
Baumw. mangeltrocken	×	×			
Pflegel. bügeltrocken	×		×		
Pflegel. leicht trocken	×			×	
Pflegel. schranktrocken	×				×
Pflegel. sehr trocken		×	×		
Pflegel. extra trocken		×		×	
Aus					

2. Programmwähler auf Aus

Stellung Zeitwähler					
Aus					
Zeitprogr. 40 min.		×			×
Zeitprogr. 30 min.			×	×	
Zeitprogr. 20 min.			×		×
Zeitpr. 20 min. loften				×	×
Aus					

2.3 Prüfung Verbraucher und NTC (Baumwolle Schranktrocken)

In dieser Prüfung wird die Kondensatpumpe, der Trommelmotor und die Heizung angesteuert.
Die NTCs werden auf Unterbrechung, Kurzschluß und zulässigen Wert überprüft.
NTC-Fehler werden durch blinkende LEDs in der Ablaufanzeige angezeigt. (siehe Kap. 3)

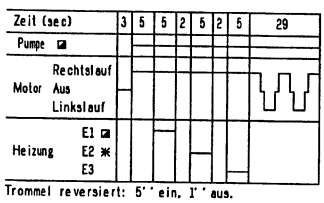

Trommel reversiert: 5'' ein, 1'' aus.
◪ entfällt bei Geräten mit Ablufttrocknen
✱ entfällt bei Geräten mit Kondensationstrocknen

2.4 Prüfung Leitwertmessung (Baumwolle Leicht trocken)

Durch das Einbringen und Entfernen eines Kurzschlusses zwischen den Mitnehmern und der Trommel kann die Funktion des Leitwerteinganges geprüft werden.
Bei diesem Prüfprogramm muß, zwecks kurzschließen der Mitnehmerelektroden und der Trommel, die Tür geöffnet werden.

	LED ' trocknen '	LED ' bügeltrocken '	
Trommel leer, kein Kurzschluß zwischen Mitnehmer und Trommel	an	aus	kein Fehler
	aus	aus	Fehler, es liegt ein Kurzschluß oder Nebenschluß im Leitwertkreis vor.
Kurzschluß zwischen Mitnehmer und Trommel	aus	an	kein Fehler
	aus	aus	Fehler, es liegt eine Unterbrechung oder ein zu hoher Übergangswiderstand im Leitwertkreis vor.

2.5 Variantenkodierung 10/16A (Baumwolle Mangeltrocken) ✱

	• Prüfprogramm starten • Prüfprogrammwähler auf Baumwolle Mangeltrocken stellen • Taste START drücken	
Anzeige der Variante	• Variante 16A	• Anzeige 16 • LED SCHON an
	• Variante 10A	• Anzeige 10 • LED SCHON aus
Umschaltung der Variante	• Taste SCHON drücken	• Anzeige und LED SCHON blinken
	• Taste START drücken	• der zuletzt angezeigte Stand wird quittiert

✱ wahlweise = Schnelltrocknen

3. Fehleranzeigen

Fehler werden in kodierter Form durch blinkende LEDs in der Ablaufanzeige angezeigt.

	Ablaufanzeige				
Fehler	Trocknen	Bügel-trocken	Schrank-trocken	Extra-trocken	Ende
NTC R3 -15° - 105°C		×			
NTC R2 -15° - 200°C			×		
Überhitzung				×	
Zeitfehler					×

4. Abbrechen eines Prüfprogrammes

Ein Prüfprogramm kann durch Drücken der Starttaste abgebrochen werden.

5. Verlassen des Prüfmodus

Ausschalten des Gerätes.

6. Sicherheitsprüfung

- Netzstecker am Prüfgerät anschließen.
  Bei Umschaltvarianten L1 und L2 am Prüfgerät anschließen.
- Gerät einschalten.
- Prüfung durchführen.